

Детский электромобиль BMW M4 SX2418




CE



Внимание!

Сборка должна осуществляться взрослыми.
Нельзя ездить по дорогам общего пользования.
Электромобиль предусмотрен для детей 1 - 5 лет.
Храните в недоступном для детей месте.
Перед эксплуатацией прочтите инструкцию.

№	Название	Кол-во	Картинка
①	Кузов	1	
②	Спинка	1	
③	Сиденье	1	
④	Лоб. стекло	1	
⑤	Руль	1	
⑥	П. колесо	2	
⑦	З. колесо	2	
⑧	Диск	4	
⑨	Зеркало	2	
⑩	Рулевая ось	1	
⑪	Ключ	2	
⑫	Зарядка	1	
⑬	Пульт	1	
⑭	Инструкция	1	

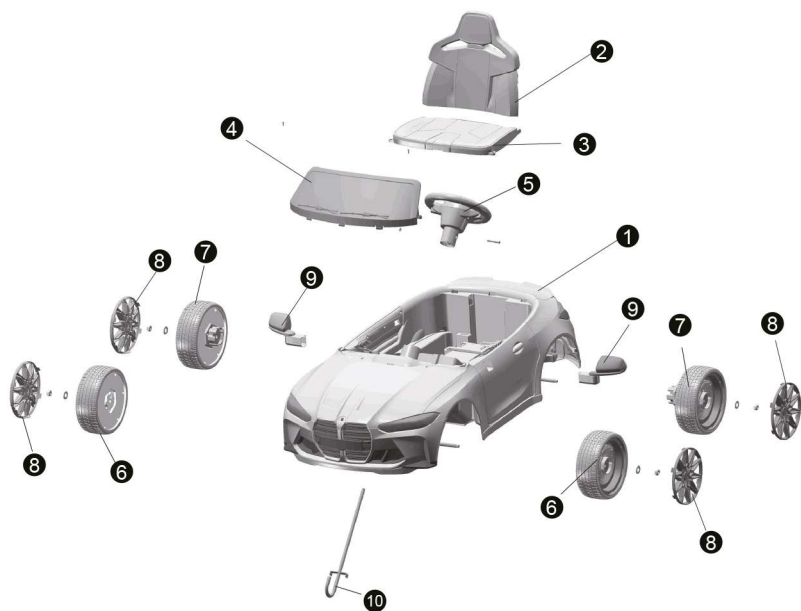

12



13



14

Инструменты:



Отвертка
(не входит
в комплект)



11

Внимание:

Данный продукт не является транспортным средством, эксплуатация должна производиться исключительно под присмотром взрослых. Родители должны убедиться, что дети приняли меры безопасности перед использованием.


Игрушку следует использовать с осторожностью, так как требуется сноровка, чтобы избежать падений или столкновений, приводящих к травмам водителя или третьих лиц.

Характеристики:

Аккумулятор	12V4.5 АН*1
Материал	Пластмасса
Возраст	3 - 7 лет.
Макс. нагрузка	30 кг.
Габариты	110*74*49 см.
Макс. скорость	3 - 5 км/ч.
Время подзарядки	8 - 12 часов, 1 час езды
Зарядное устройство	12V0.5A
Предохранитель	Есть


Сборка

Сборку автомобиля должны выполнять взрослые.
Держите детей подальше во время сборки.
Детям младше 3-х лет запрещено ездить на электромобиле.

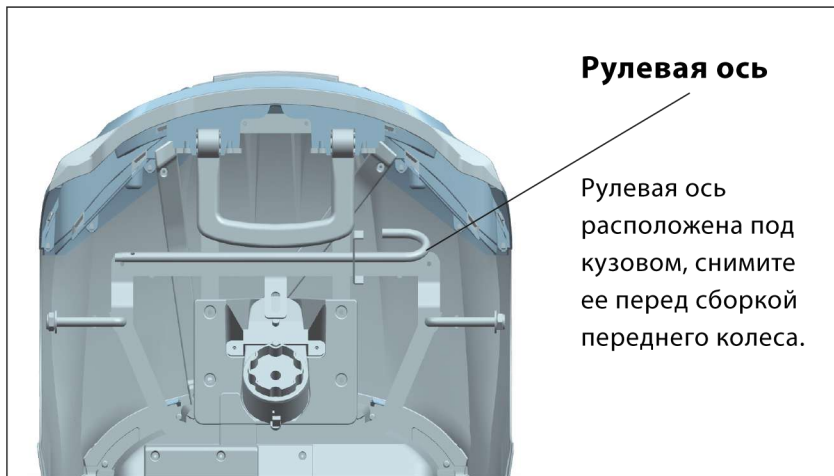


1.Сборка переднего колеса

С обеих сторон передней оси расположены две гайки, две шайбы диаметром 8 мм и две шайбы диаметром 10 мм. Переверните кузов, с помощью ключа снимите гайки с передней оси, затем снимите две 8-мм шайбы, сохраните их для дальнейшего использования. Снимать две шайбы диаметром 10 мм не нужно. Вставьте два передних колеса и две 8-мм шайбы в переднюю ось с каждой стороны, с помощью ключа зафиксируйте их контргайками. С усилием зафиксируйте крышки колес в пазах на передних колесах.

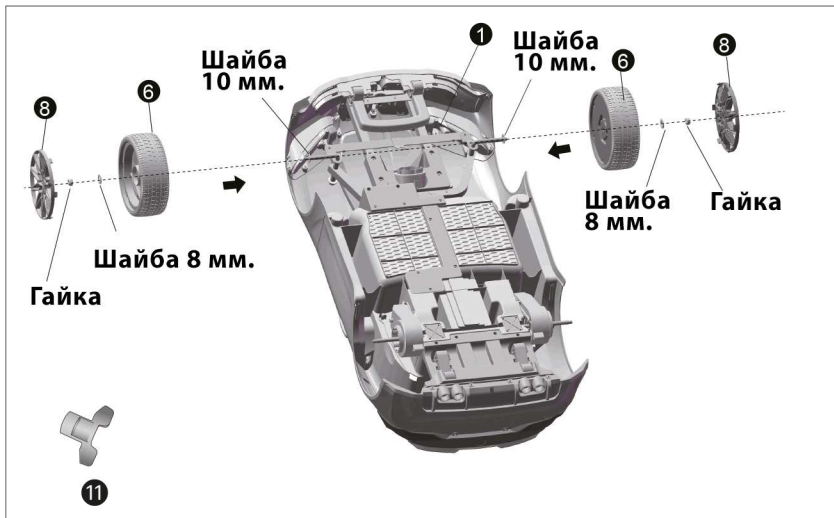

2. Сборка заднего колеса

С помощью ключа снимите гайки с задней оси, затем снимите две 8-мм шайбы, сохраните их для дальнейшего использования. Вставьте два задних колеса и две 8-мм шайбы в заднюю ось с каждой стороны, с помощью ключа закрепите их гайками. Зафиксируйте колпаки колес в пазах задних колес.

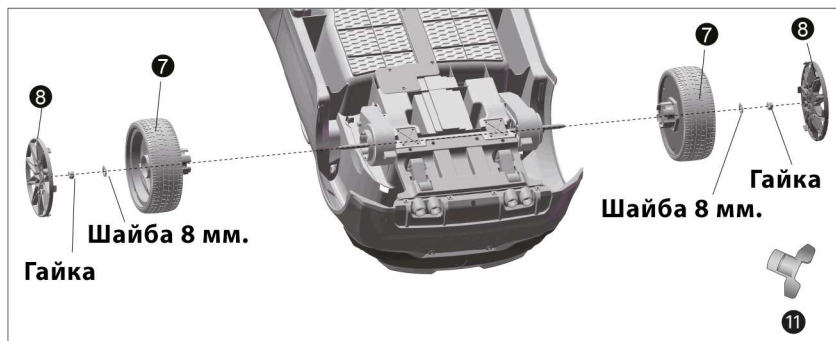

3. Сборка зеркал


Вставьте два зеркала в соответствующие позиции на кузове автомобиля и задвиньте их на место.



4. Сборка рулевой оси


А. Вставьте ось рулевого управления в кузов автомобиля, убедитесь, что ось проходит через отверстие на передней оси, как показано на рисунке (а).

В. С помощью отвертки снимите винт и гайку с рулевого колеса, сохраните их для дальнейшего использования. Соедините кабель рулевого колеса с кабелем, выходящим из рулевой колонки, и совместите разъемы. Выровняйте рулевое колесо с осью рулевого управления, совместите отверстия на рулевом колесе и отверстия на оси рулевого управления, закрепите их с помощью винта и гайки отверткой.

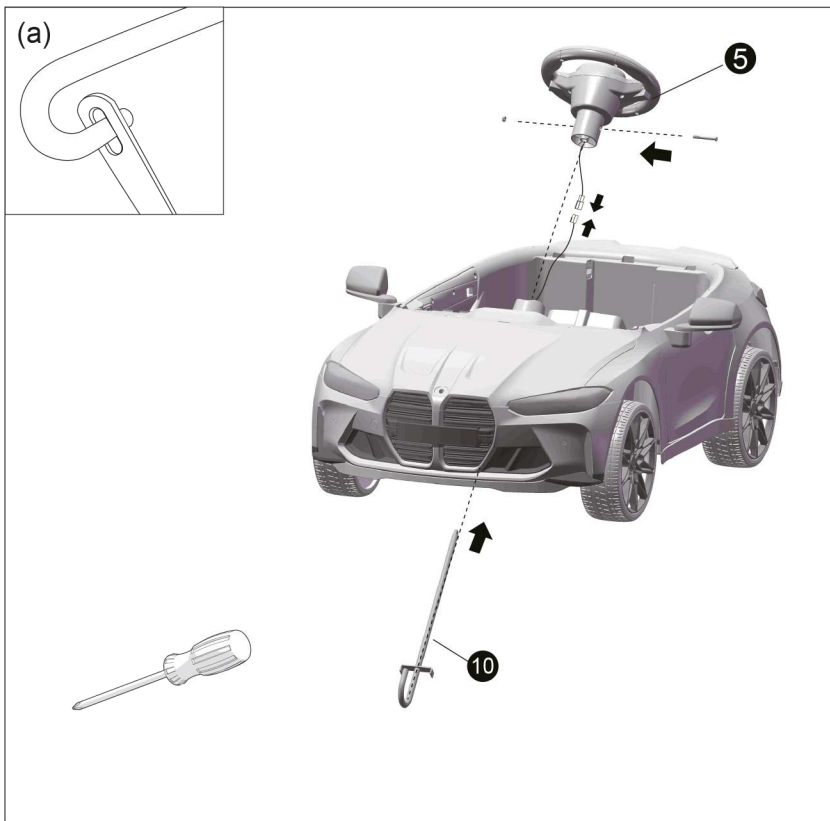


5. Сборка лобового стекла

С помощью отвертки извлеките два винта М4*16 из корпуса автомобиля и отложите их на потом. Вставьте лобовое стекло в соответствующую позицию на корпусе электромобиля, задвиньте его на место и закрепите двумя винтами М4*16 с помощью отвертки.

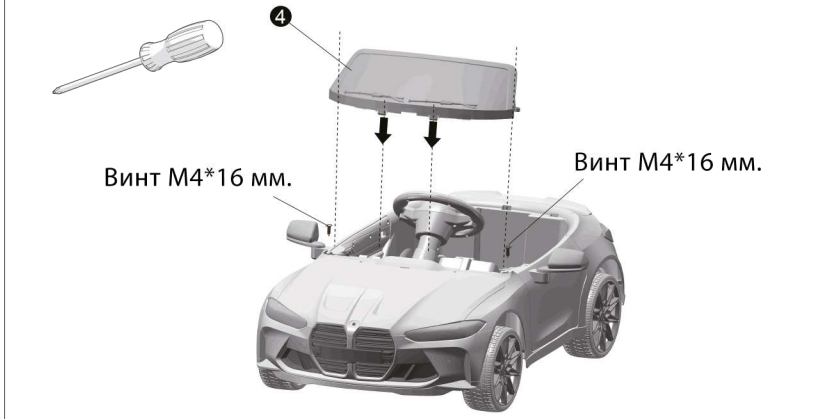

6. Подключение аккумулятора

Подключите красные клеммы аккумулятора и кузова.


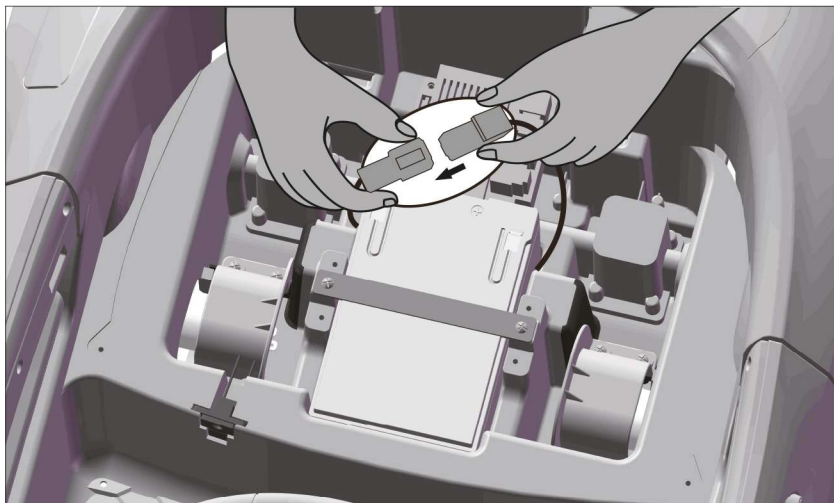


7. Установка сиденья

Подключите красные клеммы аккумулятора и кузова.



MP3

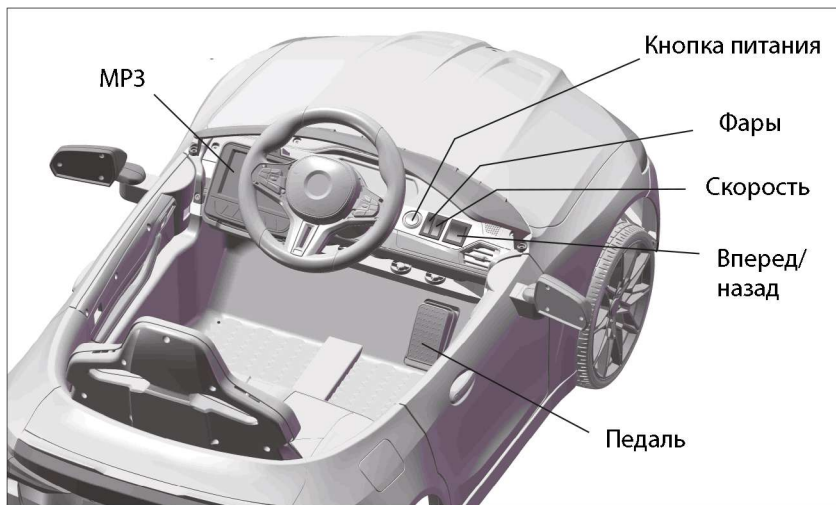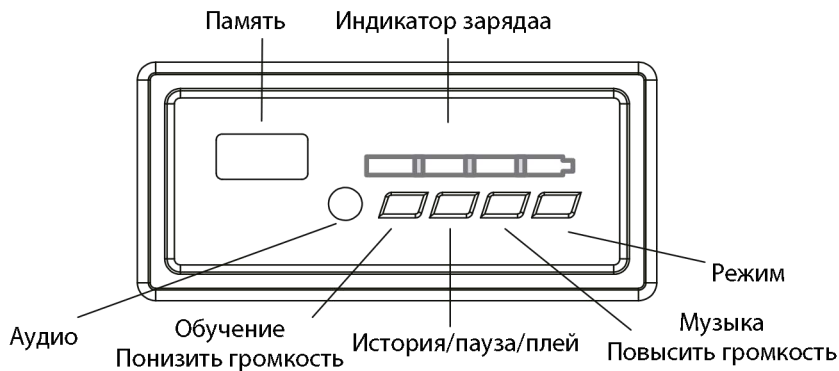



Внимание!

• Общие правила безопасности:

- Сборку электромобиля должны производить взрослые. Родителям следует убедиться, что винты, гайки и болты как следует затянуты перед каждым использованием.
- Данное изделие может содержать мелкие детали, держите детей вдалеке во время сборки изделия.
- Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

Условия эксплуатации:

- Не разрешайте ребенку кататься ночью или при плохом освещении.
- Не позволяйте ребенку играть вблизи ступенек, бассейнов / и водоемов, а также на склонах, на улицах или рядом с автомобилями.
- Запрещается ездить на данном электромобиле на дорогах общего пользования.
- Данное изделие предназначено для езды на гладких поверхностях; не рекомендуется ездить мягком/рыхлом грунте, в дождливую или снежную погоду.

Перед началом эксплуатации:

- Перед первым использованием обязательно как следует зарядите аккумулятор.
- Проверьте герметичность и надежность крепления всех компонентов перед тем, как позволить ребенку начать езду.

Во время эксплуатации:

- Данное изделие предназначено только для детей в возрасте 7+
- Игрушку следует использовать с осторожностью и сноровкой, чтобы избежать падений или столкновений, приводящих к травмам.
- Максимальная допустимая нагрузка составляет 30 кг.
- Следите за тем, чтобы ребенок не касался колес во время езды.
- Ребенок должен быть обут во время езды.
- Оденьте на ребенка защитное снаряжение из соображений безопасности.
- Храните устройство при комнатной температуре; не оставляйте его на улице или без присмотра.
- Никогда не позволяйте детям играть с аккумулятором или зарядным устройством, а также не позволяйте им самим заряжать изделие.

Управление

Перед эксплуатацией убедитесь, что:

- Сборка выполнена в соответствии с положениями инструкции
- Убедитесь, что все винты и гайки как следует затянуты.
- Ездить рекомендуется только по твердой ровной поверхности, в сухую погоду вдали от дорог и автомобилей.

Предохранитель

Если автомобиль внезапно останавливается во время движения, вполне возможно, что сработал предохранитель.

В этом случае прекратите движение примерно на 8 секунд, и предохранитель может быть сброшен.

Чтобы избежать срабатывания предохранителя и отключения питания, обратите внимание на следующие пункты:

Электроцикл нельзя перегружать, максимальная нагрузка составляет 30 кг.

Буксировка электроциклом запрещена.

Не допускайте попадания жидкости в аккумулятор и другие электрические компоненты.

Не изменяйте схему и структуру изделия.

Подзарядка аккумулятора

- Подзарядку должны осуществлять взрослые.
- Во время заерядки нельзя ни в коем случае включать электромобиль.
- Подзаряжайте электромобиль в хорошо проветриваемом помещении.
- Зарядка должна быть подключена к розетке. Не рекомендуется использовать удлинитель.
- Не производите зарядку вблизи источников тепла/огня, а также в местах хранения легковоспламеняющихся веществ.
- Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться.



Внимание!

- Заряжайте аккумулятор в течение не более 8-12 часов.
- Не оставляйте зарядное устройство включенным в розетку или подключенным к изделию/аккумулятору после завершения зарядки.
- Не заряжайте заряженный или частично использованный аккумулятор.
- Всегда следите за тем, чтобы после того, как аккумулятор разрядится, повторно заряжать его в течение рекомендованного времени. В противном случае срок службы батареи значительно сократится.
- Подзарядку изделия при температуре ниже 4°C или выше 40°C значительно сократит срок службы батареи.

Подзарядку могут осуществлять только взрослые.

- Истощенные аккумуляторы не подлежат перезарядке.
- Нельзя смешивать аккумуляторы разных типов и свежести.
- Вставляйте батарейки с учетом полярности.
- Разряженные батарейки должны быть удалены из игрушки.
- Не допускайте короткое замыкание клемм питания.
- Перед зарядкой аккумулятор следует извлечь из электромобиля.



Внимание!

- Используйте только аккумуляторную батарею и зарядное устройство, входящие в комплект. Не используйте детали, не предусмотренные производителем. Использование другого аккумулятора или зарядки может привести к пожару или взрыву.
- Не используйте аккумулятор или зарядное устройство для других изделий. Это может привести к перегреву, пожару или взрыву.
- Не пытайтесь поменять электроцепь изделия самостоятельно.
- Не допускайте короткого замыкания
- Не допускайте попадания жидкости на аккумулятор.
- Во время зарядки образуются взрывоопасные газы. Не заряжайте аккумулятор вблизи источников тепла или легковоспламеняющихся материалов. Заряжайте батарею только в хорошо проветриваемом помещении.
- Аккумулятор следует держать только за корпус, не за провода.
- Заряжайте батарею только в сухом помещении.

Уход за электромобилем

- 1, Перед эксплуатацией родители должны проверить, все ли детали в исправном состоянии, проверить, не ослаблены ли винты и нет ли потенциальных угроз безопасности. К эксплуатации приступать нельзя до устранения неполадок.
- 2, Время от времени смазывайте маслом колеса, чтобы предотвратить износ и появление ржавчины.
- 3, Храните изделие вдали от огня и прямых солнечных лучей. Электроцикл должен храниться в помещении или на открытом воздухе под навесом.
- 4, Электроцикл следует держать вдали от горячих предметов, например печей или обогревателей, иначе пластмассовые детали расплавятся. Во время зарядки автомобиль следует держать вдали от легковоспламеняющихся материалов, чтобы предотвратить его возгорание.
5. Вовремя заряжайте аккумулятор после использования. Зарядка должна производиться взрослыми. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, оно должно быть полностью заряжено. Для продления срока службы батареи заряжайте ее каждый месяц.
- 6, Для чистки автомобиля используйте мягкую ткань.
- 7, Если изделие не используется, оно должно быть отключено.
- 8, Не используйте детали, не предусмотренные заводом.
- 9, Не изменяйте конструкцию изделия и систему цепей.
- 10, Не используйте изделие не по назначению. Вставляйте батарейки и аккумулятор с учетом правильной полярности.
- 11, Запрещается замыкание отрицательного заряда батареи. Зарядка непerezаряжаемых батарей невозможна.
- 12, Perezаряжаемые батареи можно заряжать только под присмотром взрослых.
- 13, Не смешивайте старые и новые батареи или батареи разных типов.
- 14, Разрядившиеся аккумуляторы должны быть извлечены из автомобиля.
- 15, Полностью отсоединяйте батареи, когда они не используются, и не позволяйте детям играть с ними.

Руководство по устранению неполадок

ПРОБЛЕМА: Электромобиль не едет

Возможная причина: Аккумулятор разряжен.


После каждого использования или минимум раз в месяц заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов.

Возможная причина: Сработал предохранитель.

Электромобиль оснащен самосбрасывающимся предохранителем.

При перегрузке или неправильной эксплуатации электромобиля самовосстанавливающийся предохранитель отключается на 5-20 секунд, после чего снова начинает работать (см. рисунок).

Аккумулятор

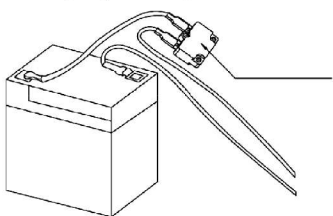

Чтобы избежать отключения питания предохранителем, соблюдайте следующие рекомендации:

НЕ перегружайте автомобиль, макс. нагрузка электромобиля - 30 кг.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ буксировка.

НЕ ездить по крутым склонам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ездить в очень жаркую погоду, возможен перегрев.

ПРОБЛЕМА: Электромобиль не едет

Возможная причина: Ослабли гайки крепления колес. Если гайки не затянуты, колеса не будут включать передачи переднего хода. Затяните гайку с помощью гаечного ключа.

Возможная причина: Ослаблен разъем или провода аккумулятора.

Убедитесь, что разъемы аккумулятора плотно вставлены друг в друга.

Возможная причина: Аккумулятор разряжен.

Правильно ли вы обслуживали аккумулятор в соответствии с инструкциями?

Батарея старая? Возможно, аккумулятор необходимо заменить.

Возможная причина: Повреждена электрическая система.

Возможно, в система попала вода, грязь или включился предохранитель.

Возможная причина: Поврежден двигатель.

Двигатель нуждается в профессиональном ремонте.

ПРОБЛЕМА: Аккумулятор не заряжается

Возможная причина: ослаблен разъем аккумулятора или адаптера.

Убедитесь, что разъем аккумулятора и разъем адаптера плотно вставлены друг в друга.

Возможная причина: Зарядное устройство не подключено к сети.

Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и питание розетки включено.

Возможная причина: Зарядка не работает.

Нагревается ли зарядное устройство во время зарядки? Если нет, то зарядное устройство может быть неисправно и его необходимо заменить.

Руководство по устранению неполадок

ПРОБЛЕМА: Автомобиль работает очень недолго

Возможная причина: Возможно, аккумулятор недостаточно заряжен.

После каждого использования или минимум раз в месяц заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов. Не оставляйте батарею на зарядном устройстве более чем на 20 часов.

Возможная причина: Батарея устарела.

Со временем аккумулятор теряет способность удерживать заряд. В зависимости от интенсивности использования и условий эксплуатации аккумулятор должен работать от одного до трех лет. Замените батарею на новую.

ПРОБЛЕМА: Аккумулятор издает звуки во время зарядки

Это нормальное явление, не вызывающее беспокойства. Кроме того, во время зарядки аккумулятор может молчать, что также является нормальным явлением.

ПРОБЛЕМА: Зарядное устройство нагревается при зарядке

Это нормальное явление, не вызывающее беспокойства.

Уход за электромобилем

- Родители обязаны регулярно проверять детали игрушки перед использованием.
- Убедитесь, что пластмассовые детали автомобиля не имеют трещин или повреждений.
- Время от времени смазывайте колеса маслом.
- Паркуйте автомобиль в помещении или накрывайте его брезентом для защиты от сырой погоды.
- Держите автомобиль вдали от источников тепла, таких как печи и обогреватели. Пластмассовые детали могут расплавиться.
- После каждого использования заряжайте аккумулятор. Только взрослый может подзаряжать аккумулятор. Подзаряжайте его не реже одного раза в месяц, даже когда электромобиль не используется.
- Чистить электромобиль рекомендуется только сухой тканью.
- Не ездите на автомобиле по рыхлой грязи, песку или мелкому гравия, которые могут повредить движущиеся части, двигатели или электрическую систему.
- Когда автомобиль не используется, все источники электроэнергии должны быть отключены. Выключите питание и отсоедините аккумулятор.